




Kortformsinstruktion

Fluke 719

Tryck-kalibrator

Förberedelser

- Välj enhet
 - Tryck på ENTER och sedan ZERO/UNITS
 - Tryck på pil upp/ner för att välja enhet
 - Kvittera med ENTER
- Ställ in maxtryck
 - Tryck på ENTER och sedan PUMP/LIMITS
 - Tryck på pil upp/ner för att välja maxtryck
 - Kvittera med ENTER
- Nolla systemet
 - Koppla in en slang till det tryck/vakuum du vill mäta
 - Vrid reglage A framåt (medurs) för att generera tryck, bakåt för vakuum.
 - Vrid finjusteringsratten ungefär till mittläget (totalt 30 varv)
 - Ventilera systemet genom att öppna ventilen B (vrid bakåt (moturs)).
 - Nolla mätaren genom att trycka på ZERO
 - Stäng systemet genom att vrida reglaget B framåt (medurs)

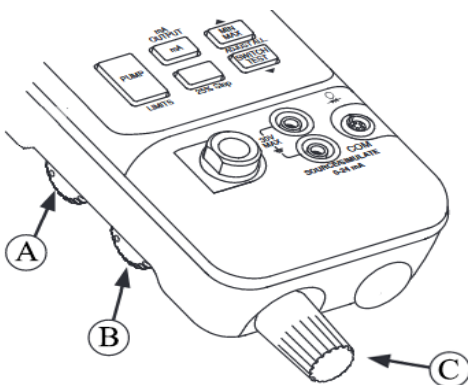

Postadress

Tesika Teknik AB
Björnstorps by
247 98 GENARP

Telefon

046-55 080

Hemsida Tesika


www.tesika.se

Telefax

046-55 082

E-postadress

info@tesika.se

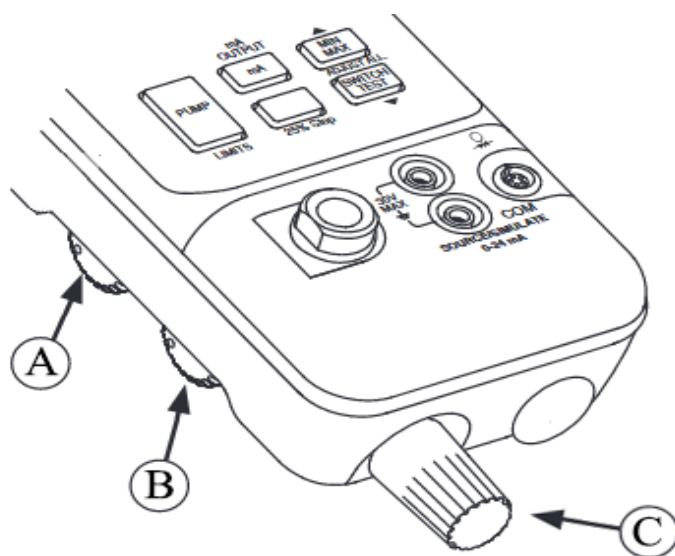

Tryckgenerering

- Tryck på PUMP och håll inne knappen tills du kommer nära det tryck du önskar
- Vrid på ratten C för att finjustera till det önskade trycket
- Avsluta med att ventiler systemet
 - Vrid vredet B bakåt (moturs) för att ventiler systemet
 - Kolla loss slangarna

Kontakta oss gärna på info@tesika.se om ni har frågor eller synpunkter på denna kortform

Postadress

Tesika Teknik AB
Björnstorps by
247 98 GENARP

Telefon

046-55 080

Hemsida Tesika

www.tesika.se

Telefax

046-55 082

E-postadress

info@tesika.se